リモコンの説明

この取扱説明書では、ランプと表示を下のように示しています。

消灯 ● 点灯 ○ 点滅 ☼

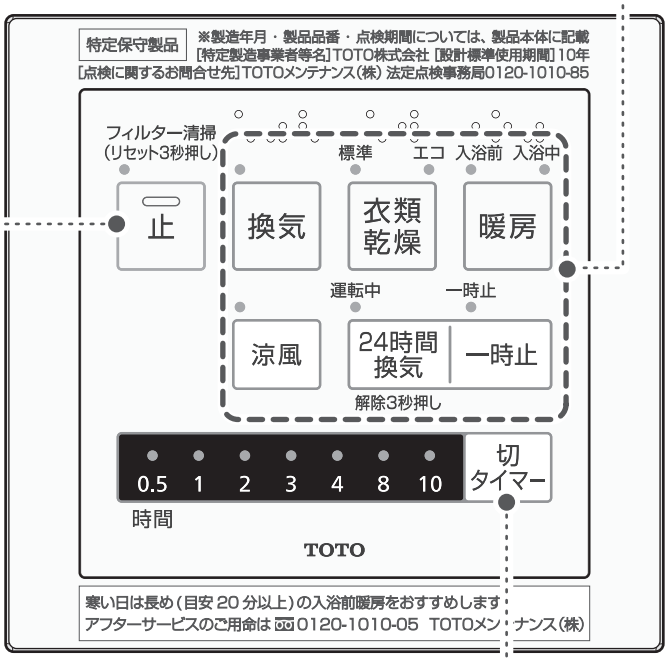

運　転

換気

換気します。
※浴室を乾燥するものではありません。
P7へ

標準　エコ
衣類乾燥

衣類を乾燥します。
押すごとに「標準」・「エコ」とモードが切り替わります。
P9へ

入浴前　入浴中
暖房

暖房します。
押すごとに「入浴前」・「入浴中」とモードが切り替わります。
自動的に切り替わるような設定変更もできます。
P12へ

涼風

夏場など、入浴時の蒸し暑さをやわらげます。
※冷風が出るものではありません。
P13へ

運転中　**一時止**
24時間換気　**一時止**
解除3秒押し

24時間連続して換気します。
3秒以上押し続けると、完全に停止(解除)します。

24時間換気運転を一時的に停止します。
※入浴中寒いときなどに使用します。
P8へ

停　止

フィルター清掃
(リセット3秒押し)

止

運転を停止します。
※24時間換気は除く。

フィルター清掃ランプ

フィルターお手入れをおすすめするサインです。
運転時間が通算して4,320時間(約6カ月)※に達するとランプが赤く点灯します。 ※24時間×180日=4,320時間
ランプの点灯有無に関わらず、お手入れが終わったらリセット操作をしてください。
P18へ

運転時間設定

切タイマーランプ

0.5 1 2 3 4 8 10　切タイマー

時間

タイマー(運転時間)を設定します。

押すごとに切タイマーランプ表示が切り替わります。
各運転中(24時間換気を除く)は、残りの運転時間を表示します。
(例：「8」のランプが点灯しているときは、残りの運転時間が4～8時間であることを示します。)
設定した運転時間が終了すると運転を停止します。

24時間換気運転は、タイマー(運転時間)の設定はできません。

お知らせ

各運転動作途中に他の運転ボタンを操作した場合
機器内部で運転切り替えの準備をするため、約10秒～50秒後に運転が切り替わります。

各運転動作途中に同じ運転ボタンを操作(モード切替)した場合
運転残り時間はリセットされ、新たなモードで設定した時間になります。

各運転の風の流れ

換気　24時間換気

空気取入口から浴室内に空気を取り込み、屋外へ浴室内の空気を排出します。
浴室を換気する機能で、乾燥させるものではありません。

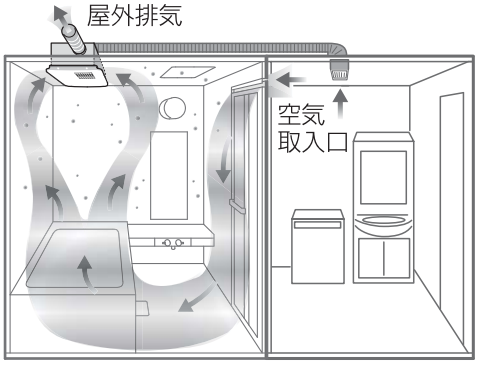

涼風

浴室内の空気を循環しながら、空気取入口から浴室内に空気を取り込み、屋外へ浴室内の空気を排出します。
送風するのみで、冷風が出るものではありません。

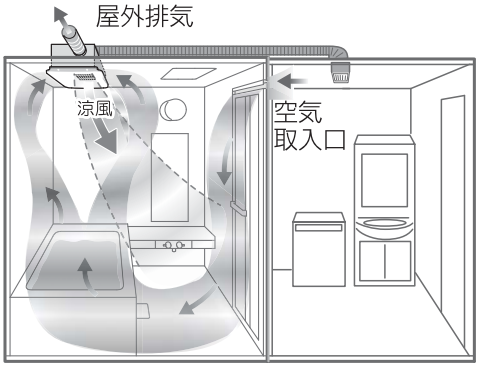

衣類乾燥

浴室内の空気をヒーターで暖めて衣類に温風を当てます。
空気取入口から浴室内に空気を取り込み、屋外へ衣類から出た湿った空気を排出します。

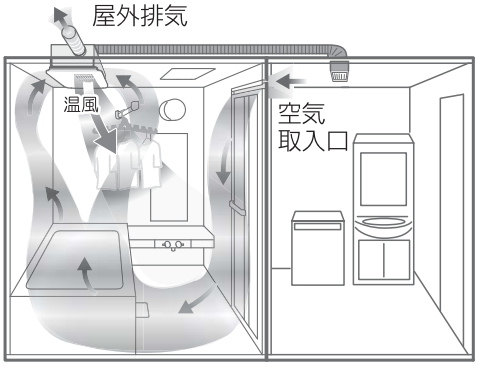

暖房

浴室内の空気をヒーターで暖めて温風を吹き出し、浴室を暖めます。

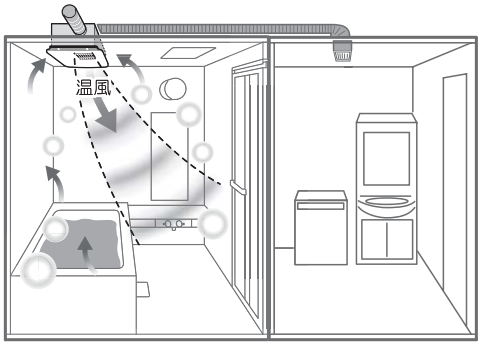

各運転中、次のように換気を行っています。　換気を行っている部屋　○　換気を行っていない部屋　×

品　番		TYB3011GA型/TYB3021GA型	TYB3012GA型／TYB3022GA型	
タイプ		1室換気タイプ	2室換気タイプ	
場　所		浴室	浴室	洗面所
運　転	24時間換気	○	○	○
	換　気	○	○	○
	衣類乾燥	○	○	×
	※ 暖　房	×	×	×
	涼　風	○	○	×

※暖房運転中、性能に影響しない微量の換気をしています。(約10m³/h)